



Schreinerei Luebke
Montageanleitung
AD01 elektrisch höhenverstellbares Tischgestell






Schreinerei Luebke
Fretterstraße 63
57413 Finnentrop
E-mail: info@echte-holzarbeit.de
Hotline: **+49-2724-8122**

Hinweis: Bitte lesen Sie vor Benutzung des Tischgestells unbedingt diese Anleitung

Garantiebestimmungen

Sehr geehrter Kunde,
Schreinerei Luebke gewährt Ihnen bei sach-und fachgerechter Nutzung des Tischgestells folgende Garantiezeiten ab Kaufdatum.

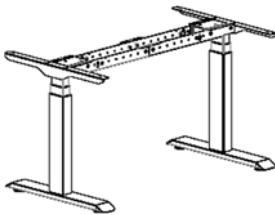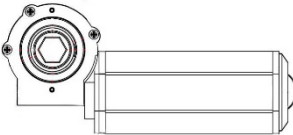Bauteil	Abbildung	Garantie in Jahren
Rahmenbauteile		2
Motoren		2
Control Box & Panel		2




Anleitung & technische Daten

Modell: AD01

I. Technische Daten


Anzahl an Auszügen	3
Max. Belastung (kg)	125
Geschwindigkeit (mm/s)	35
Eingangsspannung (V)	100~240
Min Höhe (mm)	650
Max Höhe (mm)	1300
Tischplatten Größe (mm)	Länge 1200~2000 Tiefe 600~1000
Benutzungsgrad Motoren	10% Max (2 Min an, 18 Min aus)
Temperaturbereich	-5~40°C
Zertifikate	CE CB SAA

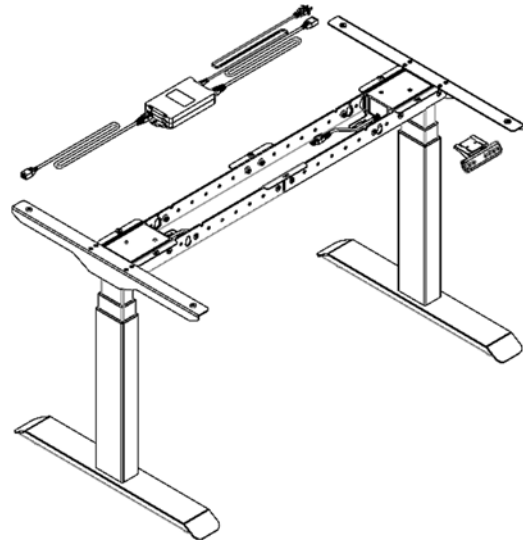












II. Bauteile

#	Name	Abb.	ST
①	Sockel		2
②	Auszug		2
③	Aufnahme		2
④	Kurze Traverse		2
⑤	Lange Traverse		1
⑥	Controller		1
⑦	Control box		1

Hinweis: ⑦ enthält: Stromkabel×1, Verbindungskabel×2

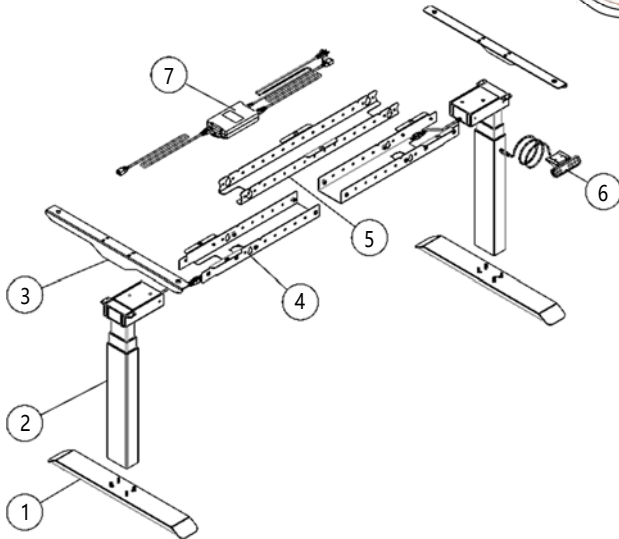


III. Montagematerial

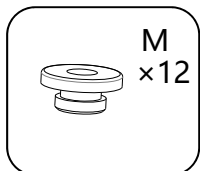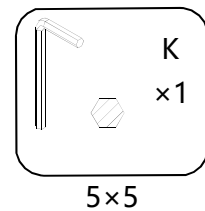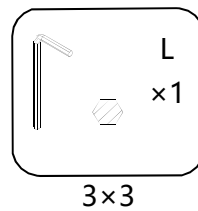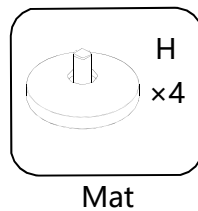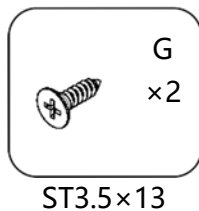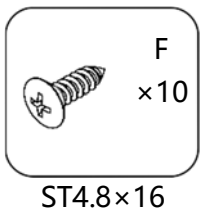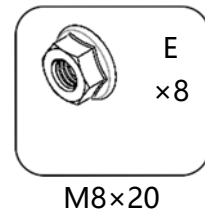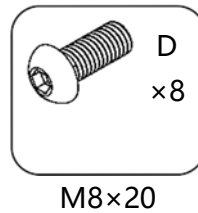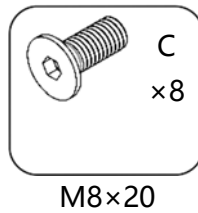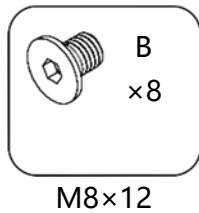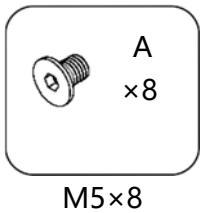

Hinweis: Bitte prüfen Sie bei Erhalt der Ware, ob das komplette Montagematerial vorhanden ist. Sollten Einzelteile fehlen oder Artikel beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir empfehlen die Montage mit 2 Personen durchzuführen.


IV. Montageanleitung

Step 1

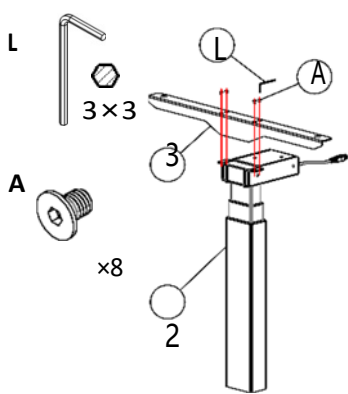


Schrauben Sie die Aufnahme (3) an jeden Auszug (2). Ziehen Sie dazu die Schrauben M5x8 mithilfe dem Inbusschlüssel 3x3 fest an.

Step 2

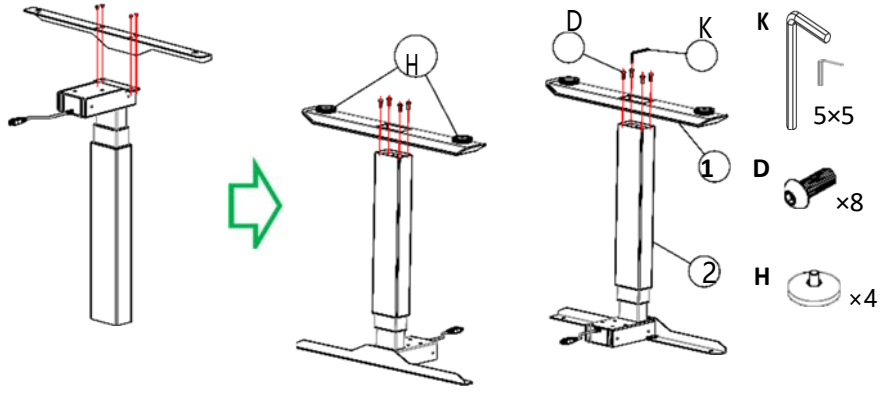

Schrauben Sie den Sockel (1) an jeden Auszug (2) an. Ziehen Sie die Schrauben M8x20 mithilfe des Inbusschlüssel 5x5 (K) fest an. Schrauben Sie die Tischfüße (H) ein.


Step 3

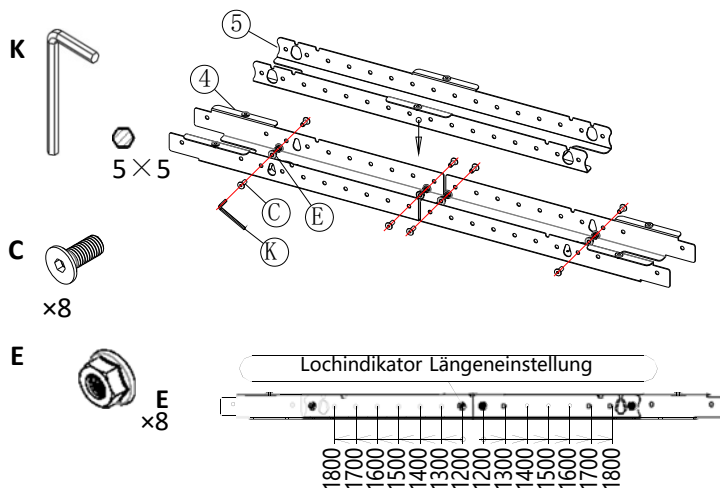

Verbinden Sie die kurze Traverse (4) x2 mit der langen Traverse (5) x1. Stellen Sie die benötigte Länge entsprechend für Ihre Tischplatte gem. Abbildung (Lochinidkator Längeneinstellung) ein. Nachdem Sie die Länge entsprechend eingestellt haben, schrauben Sie die Traversen mit den M8x20 Schrauben (C) und Mutter (E) mithilfe dem Inbusschlüssel 5x5 (K) zusammen. Ziehen Sie die Schrauben leicht an.




Step 4

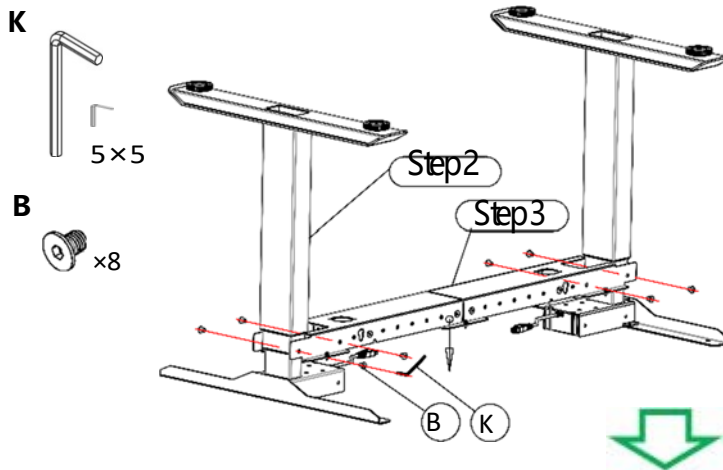


Platzieren Sie die montierten Füße aus Step 2 gem. Abbildung auf dem Kopf. Schrauben Sie die Traverse aus Step 3 mit den M8x12 Schrauben mithilfe dem Inbusschlüssel 5x5 (K) an die Füße. Bitte beachten Sie dass die Schrauben fest angezogen sind.

Step 5

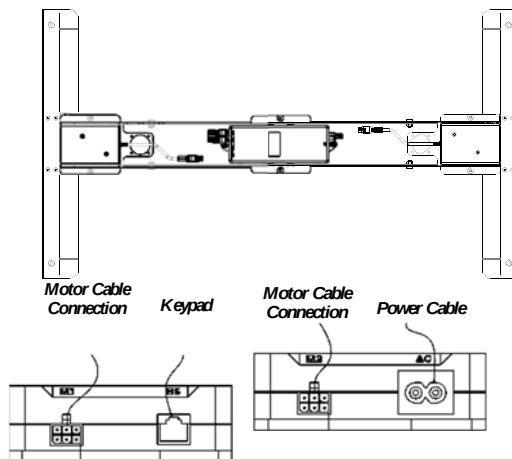

Positionieren Sie die Control Box ⑦ in der Traverse. Verbinden Sie die beiden Motoren mit der Control Box. Schließen Sie den Controller+ Netzkabel entsprechend der Abbildung an.

Step 6

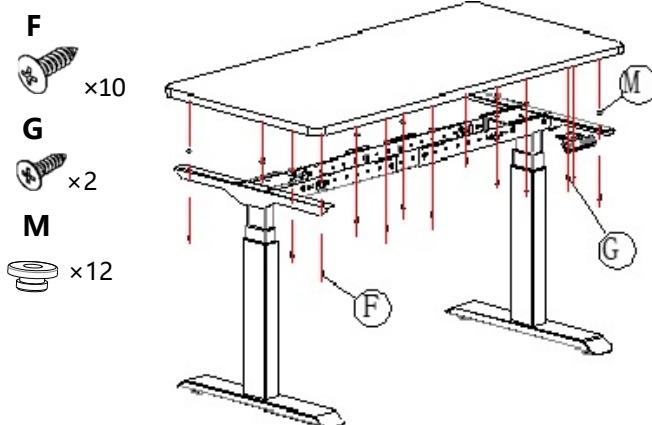

Stecken Sie die Distanzpuffer (M) in die vorgesehenen Bohrungen. Schrauben sie Ihre Tischplatte mit den Schrauben (F) ST4.8X16 an das Gestell an. Der Controller wird mit den Schrauben (G) ST3.5x2 an eine der Außenkanten angebracht.




V. Errorcodes des Controllers und Handlungsanweisung

Error code	Hinweis	Handlungsanweisung
E1	Eingangsspannung zu hoch	Prüfen Sie die Netzverbindung
E2	Die Höhenabweichung zwischen 2 Auszügen überschreitet 1cm	Neu Initialisieren
E3	Controller ist nicht verbunden.	Controller neu einstecken
E4	Kommunikationsfehler des Controllers	Controller neu einstecken
E5	Display Fehler	Knopf loslassen und neustarten
E6	Stromzufuhr ungenügend	Stromzufuhr überprüfen
E7	Sicherheitsabschaltung	Neustarten
E8	Tilt beim Hochfahren	Neu initialisieren
E9	Zu hohe Temperatur	Abkühlen lassen und später wieder in Betrieb nehmen
E11、 E21	Motoren nicht verbunden	Verbindung überprüfen
E12 ~ 17 E22 ~ 27	Technologiefehler	Lieferant kontaktieren
E18, E28	Überlast	Last verringern
E40	Verbindung unterbrochen	Verkabelung prüfen
E41	Problem in der Signalkette	Verkabelung überprüfen, oder Controller austauschen
E42	Speicher Error	Controller austauschen
E43	Sensor Fehler	Controller austauschen

Hinweis: Dieses Gestell ist für einen Gebrauchszyklus von 10% (2 Minuten an, 18 Minuten aus) ausgelegt.

VI.

Bedienungsanleitung Handcontroller (Touch-Display)

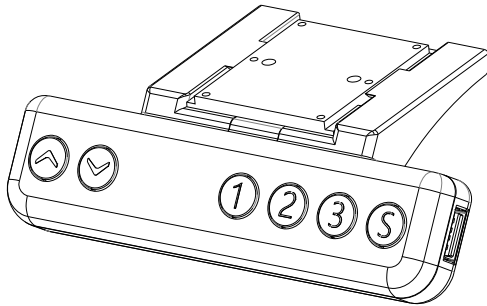

-  ⇒ U p w a r d
-  ⇒ D o w n w a r d
-  ⇒ M e m o r y h e i g h t 1
-  ⇒ M e m o r y h e i g h t 2
-  ⇒ M e m o r y h e i g h t 3
-  ⇒ S e t t i n g

1. Initialisierung

➤➤ Falls unerwartet ein Systemfehler auftritt, oder das Handcontrollerdisplay "RST" anzeigt, ist eine Initialisierung notwendig. Drücken Sie dazu die Taste "⬆" 5 Sekunden in der niedrigsten Höhe und die Initialisierung startet automatisch. Halten Sie die "⬆" Taste solange gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören. Die Initialisierung ist nun abgeschlossen.

2. Hoch- und Runterfahren

➤➤ Der Schreibtisch fährt automatisch hoch oder runter, wenn Sie die Taste "⬆" oder "⬇" betätigen. Bei kurzer Betätigung der Taste "⬆" oder "⬇", fährt der Schreibtisch nur kurz in die ausgewählte Richtung.

3. Speicherung von Höhenpositionen

➤➤ Nachdem Sie die gewünschte Höhe ausgewählt haben, drücken Sie die "S" Taste. Das Display zeigt nun "s-" mit einem blinkenden "-". Wählen Sie nun Ihre gewünschte Voreinstellungsnummer über die Tasten "1-4" (abhängig vom Controller) um Ihre gewünschte Einstellung auf einer der Kurzwahltasten zu speichern.

➤➤ Falls auf den Kurzwahltasten Höhenpositionen eingestellt wurden, werden diese bei Anwahl der Kurzwahltasten angezeigt. Beim Loslassen der Taste, fährt der Tisch automatisch in die gewählte Position. Während der Tisch in die gewählte Position fährt, kann die Aktion mit drücken einer beliebig anderen Voreinstellung gestoppt werden.

4. Höhenlimitierung (min. Höhe, max. Höhe)

➤➤ Dieser elektrisch verstellbare Schreibtisch unterstützt eine min. und max. Höhenlimitierung.

Halten Sie die Tasten "⬆" + "⬇" 5 Sekunden gedrückt, falls die aktuelle Höhe als Limit eingestellt werden soll. Der Buzzer Sound bestätigt, die aktuelle Einstellung.

➤➤ max. Höhe: Wenn sich der Tischauszug in der oberen Auszugshälfte befindet stellen Sie die max. Höhe ein.
min. Höhe: Wenn sich der Tischauszug in der unteren Auszugshälfte befindet stellen Sie die min. Höhe ein.

➤➤ Löschen der Höhenlimitierung: 1. System muss initialisiert sein; 2. Fahren Sie den Tisch in eine begrenzte Höheneinstellung. Halten Sie anschließend die Tasten "⬆" + "⬇" 5 Sekunden gedrückt. Der Bestätigungston ertönt, welcher signalisiert, dass die Limitierung aufgehoben wurde.



5. Sperren und Entsperren des Handcontrollers

- Sperren: Halten Sie die Tasten „S“ + „▲“ 5 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt „Loc“ und der Tisch kann nicht mehr über den Handcontroller bewegt werden.
- Entsperren: Halten Sie die Tasten „S“ + „▼“ 5 Sekunden gedrückt, und die Displayanzeige springt von „Loc“ zum normalen Zifferndisplay. Das System ist nun entsperrt.

6. Sitz/Steh Timer – Erinnerungsfunktion

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten (1) + (3) und halten Sie diese gedrückt, bis das Display „x.Xh“ anzeigt. Sie können nun mit den Tasten ▲ + ▼ im 0,5h Schritten den Timer einstellen. Timerbereich (0,5h – 9h). Bitte starten Sie die Timereinstellung innerhalb von 2 Sekunden, sonst bricht der Einstellvorgang ab. Wenn Sie Ihre gewünschte Erinnerungszeit eingestellt haben, warten Sie 3 Sekunden und der Display zeigt Ihnen wieder die aktuelle Höheneinstellung ein. Sobald sich das Display ausschaltet, blinkt bei aktivierter Timerfunktion ein kleiner Punkt unten rechts. Wenn die Timer Zeit erreicht ist, ertönt ein „Buzzer Signal“.
- Der Timer muss immer wieder neu eingestellt werden!

7. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Halten Sie die Tasten „S“ + „▲“ 10 Sekunden gedrückt, bis das Display „RST“ anzeigt und Sie den Bestätigungston hören. Alle eingestellten Parameter werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Drücken Sie die Taste „▼“ um den Vorgang abzuschließen.

8. Einstellung von Parametern

- Drücken Sie die „S“ Taste 5 Sekunden lang um in den Setup Modus zu gelangen. Das Display zeigt „S-x“ mit einem blinkenden „x“ („x“ steht für den jeweiligen Parameter 1-6).

Drücken Sie die „S“ Taste um in die Einstellung der Parametergruppe zu gelangen. Mithilfe der Tasten „▲“ oder „▼“ können die Parameter geändert werden.

Mithilfe der „S“ Taste, gelangen Sie wieder zurück.

Folgende Parametereinstellungen können vorgenommen werden

- a, "S-1" 0 wählt die metrische Höhenanzeige aus (mm), 1 wählt die imperial Höhenanzeige (Inch).
- b, "S-2" zeigt die Anti-Kollision Sensitivität, 0 stellt diese aus, 8 sehr sensibel, 1 unsensibel.
- c, "S-3" wählt die Stopp Geschwindigkeit beim Hochfahren, 0 ausgestellt, 8 sehr sensibel, 1 unsensibel.
- d, "S-4" wählt die Stopp Geschwindigkeit beim Runterfahren, 0 ausgestellt, 8 sehr sensibel, 1 unsensibel.
- e, "S-5" Begrenzt die niedrigste Höhe, drücken Sie „▲“ oder „▼“ um den Wert zu ändern.
- f, "S-6" Fahrweg Höheneinstellung; 0 – bei Drücken der Voreinstelltaste fährt der Tisch in die gewünschte Position, bei loslassen der Taste stoppt der Tisch. 1 - bei Drücken der Voreinstelltaste fährt der Tisch in die gewünschte Position, wenn eine andere Taste gedrückt wird stoppt der Tisch.



VII. Nutzung und Haftung

Dieses höhenverstellbare Tischgestell enthält elektronische Bauteile, die nur in Innenräumen und in trockenen Umgebungen verwendet werden. Wir haben die Auszüge und die Lebensdauer dieses Tischgestell gründlich getestet. Qualitätsprobleme und Schäden an bei Sach- und fachgerechter Verwendung während der Garantiedauer entstanden sind werden von uns übernommen. Wir haften jedoch nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Benutzers verursacht werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden unzulässigen oder verbotenen Betriebsoptionen.

- ⚠ Dieses Produkt enthält kleine Komponenten. Bitte halten Sie Kinder vom Schreibtisch fern. Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr
- ⚠ Öffnen Sie niemals den Auszug, Motoren, Control Box, oder den Controller. Dies kann die Elektrik beschädigen und es besteht Stromschlaggefahr.
- ⚠ Halten Sie alle elektrischen Teile von Flüssigkeiten fern. Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel oder andere angeschlossene Kabel nicht mit nassen Händen
- ⚠ Überprüfen Sie vor dem Betrieb das Gerät und das Netzkabel auf physische Schäden. Verwenden Sie es niemals, wenn physische Schäden aufgetreten sind
- ⚠ Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an eine Steckdose sicher, dass die Steckdose den gleichen Typ und die gleiche Leistung bietet, die das Gerät benötigt.
- ⚠ Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Länge des Netzkabels (Verbindungsleitung) zum Gerät für die Reichweite des Schreibtisches ausreicht.
- ⚠ Dieses elektrische Tischgestell enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teilen. Versuchen Sie nicht, die Bauteile zu öffnen oder zu ändern.
- ⚠ Unser Unternehmen wird die entsprechenden Verluste, die durch die oben genannten Maßnahmen verursacht werden, nicht tragen.
- ⚠ Bewegen Sie sich nicht, kriechen Sie nicht und legen Sie sich nicht unter den Schreibtisch. Sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Schreibtisch.

Hinweis:

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um das Risiko eines Stromschlags, einer Verletzung von Personen oder von Schäden zu verringern.